
SimplyBreeze

SimplyBreeze CHD 9000 M

BEDIENUNGSANLEITUNG

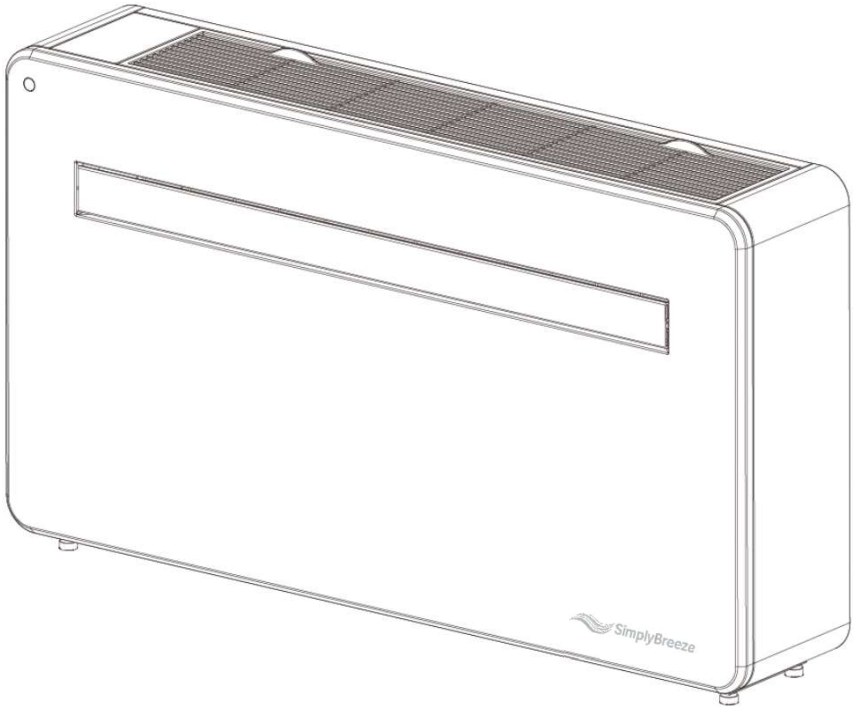

WANDMONTIERTES KLIMAGERÄT
MIT WÄRMEPUMPE UND WLAN-SMART-APP

Lesen Sie die Anleitung vor der Installation und/oder Inbetriebnahme des Geräts sorgfältig durch!

SICHERHEITSHINWEISE

WICHTIG!

KLIMAGERÄTE MÜSSEN STETS AUFRECHT GELAGERT UND TRANSPORTIERT WERDEN, DA SONST IRREPARABLE SCHÄDEN AM KOMPRESSOR ENTSTEHEN KÖNNEN. IM ZWEIFELSFALL EMPFEHLEN WIR, NACH DER INSTALLATION MINDESTENS 24 STUNDEN ZU WARTEN, BEVOR DAS GERÄT IN BETRIEB GENOMMEN WIRD.

- Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt.
- Dieses Gerät darf nur an eine geerdete Steckdose mit 220–240 V / 50 Hz angeschlossen werden.
- Die Installation muss gemäss den Vorschriften des Landes erfolgen, in dem das Gerät verwendet wird.
- Wenn Sie Zweifel an der Eignung Ihrer Stromversorgung haben, lassen Sie diese von einer qualifizierten Elektrofachkraft prüfen und gegebenenfalls anpassen.
- Dieses Klimagerät wurde geprüft und ist sicher in der Anwendung. Wie bei jedem Elektrogerät ist jedoch Vorsicht geboten.
- Trennen Sie das Gerät vor dem Zerlegen, Zusammenbauen oder Reinigen von der Stromversorgung.
- Berühren Sie keine beweglichen Teile des Geräts.
- Stecken Sie niemals Finger, Stifte oder andere Gegenstände durch das Schutzgitter.
- Dieses Gerät ist nicht für die Benutzung durch Personen (einschliesslich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten bestimmt. Ebenso ist es nicht für Personen mit mangelnder Erfahrung und mangelndem Wissen bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder haben von ihr Anweisungen zur Benutzung des Geräts erhalten.
- Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt mit diesem Gerät.
- Reinigen Sie das Gerät nicht durch Abspritzen oder Eintauchen in Wasser.
- Ist keine Steckdose vorhanden, sollte eine von einer qualifizierten Elektrofachkraft installiert werden.
- Nehmen Sie das Gerät erst in Betrieb, wenn es gemäss den Anweisungen in dieser Anleitung vollständig installiert wurde.
- Betreiben Sie das Gerät niemals, wenn Kabel oder Stecker beschädigt sind. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht gespannt wird und nicht mit scharfen Gegenständen/Kanten in Berührung kommt.
- Ein beschädigtes Netzkabel muss vom Hersteller oder einer qualifizierten Elektrofachkraft ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Alle Arbeiten ausser der regelmässigen Reinigung oder dem Filterwechsel sind von einem autorisierten Kundendienst durchzuführen. Bei Nichtbeachtung kann die Garantie erlöschen.
- Verwenden Sie das Gerät ausschliesslich für den vorgesehenen Zweck.
- Schalten Sie das Klimagerät erst wieder ein, wenn seit dem Ausschalten mindestens 3 Minuten vergangen sind. Dies verhindert Schäden am Kompressor.
- Verwenden Sie niemals den Netzstecker als Schalter zum Ein- und Ausschalten des Klimageräts. Verwenden Sie die EIN/AUS-Taste auf dem Bedienfeld.
- Das Gerät darf nicht in Waschküchen oder Nassräumen installiert werden.
- Das Gerät muss in einem Raum ohne Zündquellen installiert werden (zum Beispiel offene Flammen, ein in Betrieb befindliches Gasgerät oder ein eingeschalteter Elektroheizer).
- Das Gerät muss von einer fachkundigen Person an einer festen, senkrechten Wand montiert werden. Die Stromversorgung darf erst nach Abschluss der Installation angeschlossen werden.
- Das Kältemittel R290 entspricht den europäischen Umweltrichtlinien.


- R290 hat ein niedriges GWP (Treibhauspotenzial) von 3.
- Das Klimagerät enthält ca. 298 g Kältemittel R290.
- Nicht in einem unbelüfteten Raum mit einer Fläche von weniger als 7,5 m2 pro Gerät installieren oder lagern.
- Dieses Gerät ist zur Sicherheit mit einem Kältemittel-Lecksensor ausgestattet. Damit dieser wirksam ist, muss das Gerät nach der Installation jederzeit mit Strom versorgt sein, ausser während Wartungsarbeiten.
- Der Kältemittelsensor dieses Systems darf nur durch den vom Gerätehersteller spezifizierten Kältemittelsensor ersetzt werden.
- Wird das Gerät in einem unbelüfteten Raum installiert, betrieben oder gelagert, muss der Raum so beschaffen sein, dass sich austretendes Kältemittel nicht ansammeln kann, da Brand- oder Explosionsgefahr besteht, falls das Kältemittel mit Elektroheizungen, Öfen oder anderen Zündquellen in Berührung kommt.
- Kältemittel kann geruchlos sein.
- Verwenden Sie das Produkt nicht und wenden Sie sich an den Händler, wenn das Gerät beschädigt wurde und dadurch das Kältemittelsystem beeinträchtigt sein könnte.
- Reparaturen und Wartungsarbeiten am Gerät dürfen nur von einer entsprechend qualifizierten Fachkraft durchgeführt werden. Vor dem Öffnen und Warten des Geräts muss die autorisierte Fachkraft über ein Exemplar des Service-Handbuchs des Herstellers verfügen und die darin enthaltenen Sicherheitshinweise befolgen, um alle Gefahren zu minimieren.
- Das Kältemittelsystem darf nicht angebohrt oder durchstochen werden.
- Typ und Nennwerte der Sicherungen: T 3,15 A, 250 V AC für die Steuerplatine.
- Tipps zum Energiesparen und zum Schutz des Geräts
- Decken Sie die Luftaustritts- und Lufteintrittsgitter nicht ab und behindern Sie den Luftstrom nicht.
- Halten Sie die Filter sauber. Unter normalen Bedingungen müssen die Filter nur etwa alle drei Wochen gereinigt werden. Da die Filter Schwebeteilchen aus der Luft entfernen, kann je nach Luftqualität eine häufigere Reinigung erforderlich sein.
- Stellen Sie bei der ersten Inbetriebnahme die Lüfterstufe auf Maximum und den Thermostat 4–5 Grad unter die aktuelle Temperatur. Stellen Sie anschliessend den Lüfter auf niedrig und den Thermostat auf die gewünschte Temperatur ein.
- Zum Schutz des Geräts empfehlen wir, den Kühlmodus nicht zu verwenden, wenn die Umgebungstemperatur über 35 ℃ liegt.

HINWEIS: Die nun folgenden Abbildungen sind nicht originalgetreue Skizzen und dienen einzig der Veranschaulichung.


PRODUKTÜBERSICHT


PRODUKTABBILDUNG

VORDERSEITE

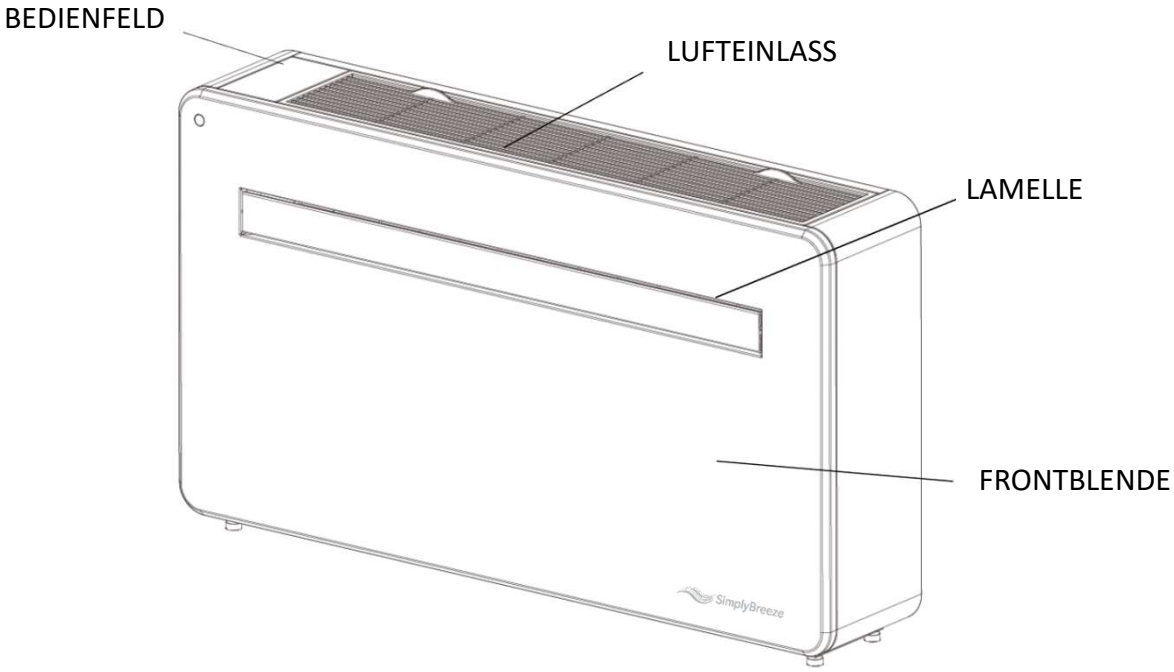

RÜCKSEITE

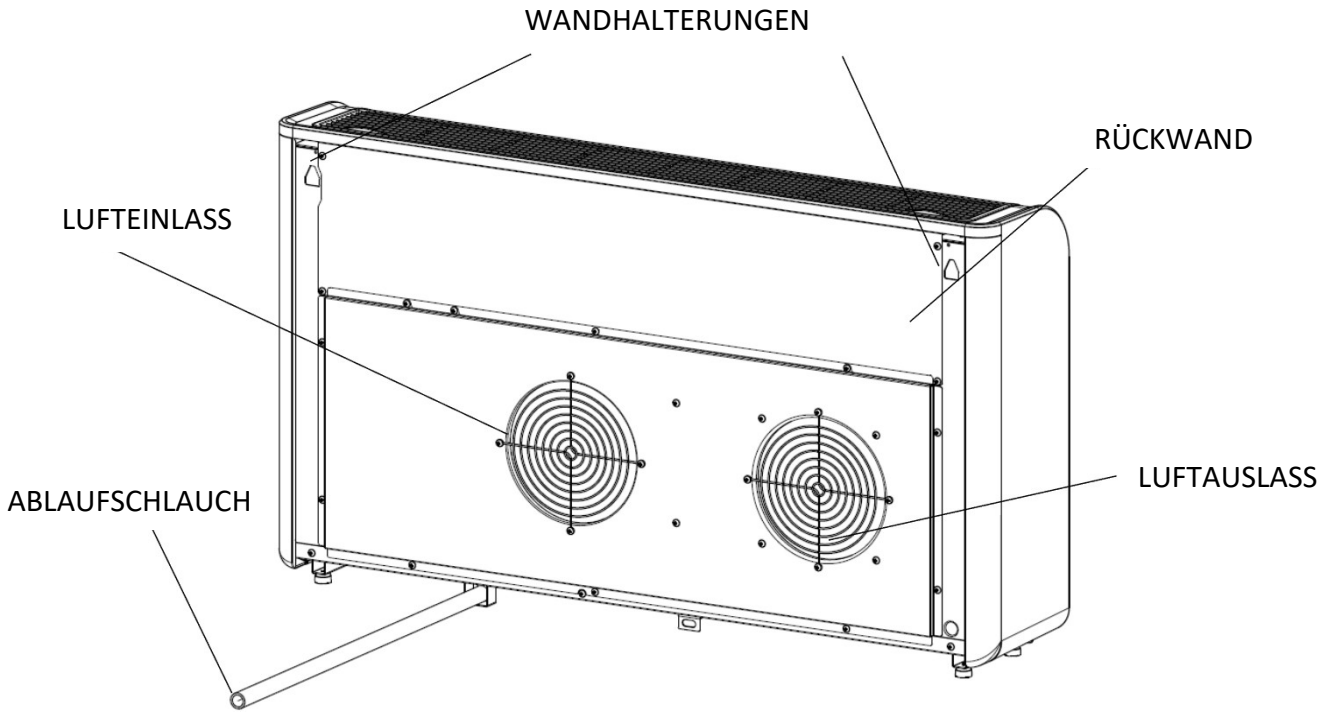

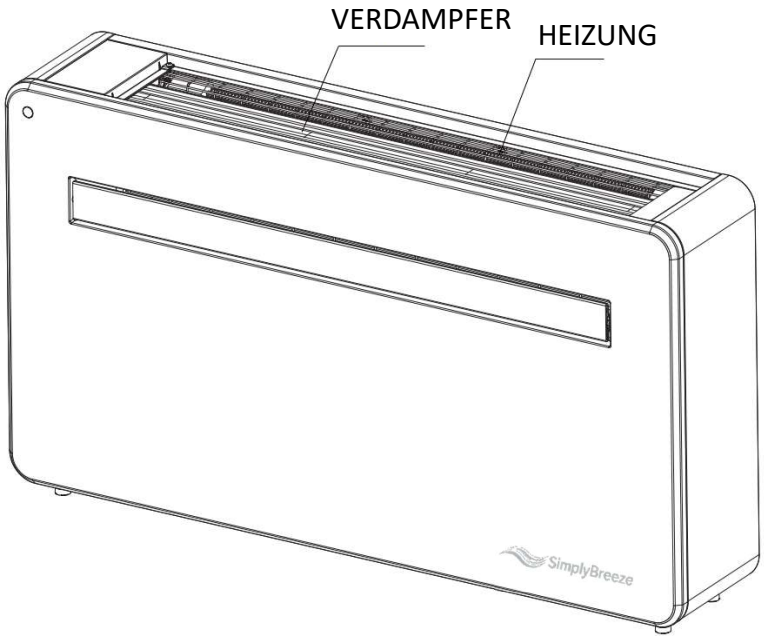

Hinter dem geöffneten Filter befinden sich die PTC-Heizung und der Verdampfer. Bitte berühren Sie PTC-Heizung und Verdampfer nicht, um Schnitt- oder Verbrennungsverletzungen zu vermeiden.


MERKMALE

- Einfache Bedienung.
- Selbstverdunstungsfunktion mit energiesparender Technologie.
- Elegantes Design, das sich nahtlos in jeden Wohnstil einfügt.
- Helles LED-Display – zeigt Temperatur und aktuellen Modus an.
- Ein-/Aus-Timerfunktion – Sie bestimmen, wann das Gerät läuft.
- Steuerung per WLAN-App mit zusätzlichen Funktionen.
- Drei Lüfterstufen.
- Vier Modi für jeden Bedarf: Kühlen / Heizen / Lüften / Entfeuchten
- Leiser Betriebsmodus – ideal für eine erholsame Nachtruhe.
- Wandmontiertes Klimagerät.
- Eingebauter Kältemittelsensor überwacht Leckagen in Echtzeit für erhöhte Sicherheit.


LIEFERUMFANG




KLIMAGERÄT

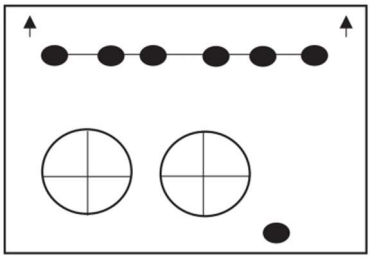

MONTAGESCHABLONE

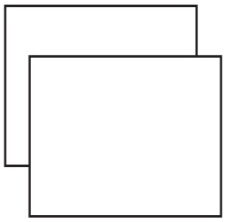

KUNSTSTOFF-LÜFTUNGSFOLIE (2x)

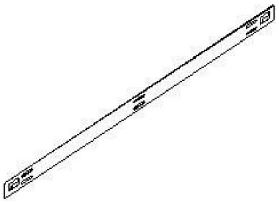


WANDHALTERUNG




FERNBEDIENUNG



LÜFTUNGSABDECKUNG (2x) (KETTE, INNENRING UND AUSSENABDECKUNG)

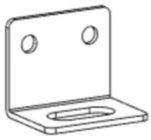

BEFESTIGUNG



2 STK. BLECHSCHRAUBEN




7 STK. DÜBEL (8×40 mm)




7 STK. SCHRAUBEN


ABDICHTUNG




BENÖTIGTES WERKZEUG (nicht im Lieferumfang)




WASSERWAAGE




MESSBAND




BLEISTIFT



180-mm-KERNBOHRER

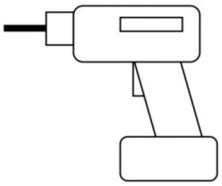

BOHRMASCHINE



SCHARFES MESSER



8-mm-STEINBOHRER




25-mm-STEINBOHRER

Bei einer Betonwand ist die Kernbohrung mit einem entsprechend bestückten Kernbohrer zu tätigen.

STELLEN SIE VOR BEGINN DER INSTALLATION SICHER, DASS SIE ÜBER DAS GESAMTE ERFORDERLICHE WERKZEUG VERFÜGEN UND DIE INSTALLATIONSSCHRITTE VERSTEHEN. IM ZWEIFELSFALL SOLLTE FACHLICHER RAT EINGEHOLT WERDEN.


DER INSTALLATEUR MUSS SICHERSTELLEN, DASS DIE VORGESEHENE POSITION DES KLIMAGERÄTS GEEIGNET IST, DASS SICH KEINE KABEL UND ROHRE IN DER WAND BEFINDEN UND DASS KEINE ANDEREN HINDERNISSE AN DER WAND BEFESTIGT SIND, DIE EINE GEFAHR DARSTELLEN UND/ODER DEN ABSCHLUSS DER INSTALLATION VERHINDERN KÖNNTEN.

INSTALLATION

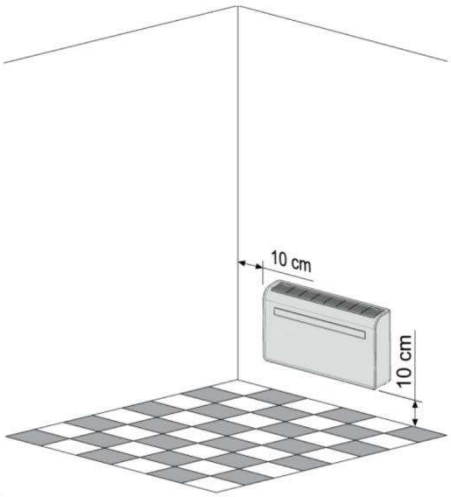


Dieses Gerät muss an einer Aussenwand montiert werden, da es direkt über seine Rückseite nach aussen lüftet. Stellen Sie sicher, dass die Wand eben, fest und tragfähig ist.

Lassen Sie links, rechts und unterhalb des Geräts mindestens 10 cm Abstand. Oberhalb des Geräts müssen mindestens 20 cm frei bleiben, damit die Luft ungehindert zirkulieren kann. Halten Sie Abstand zu Vorhängen, Pflanzen, Wasserhähnen, Möbeln, anderen Geräten usw.

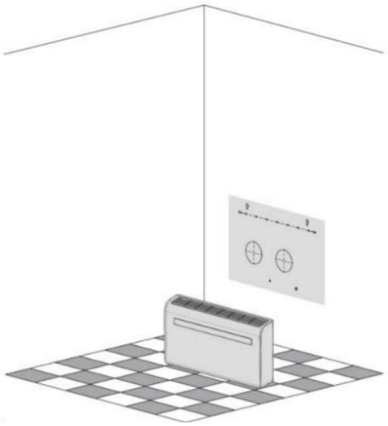


Kleben Sie die mitgelieferte Montageschablone in der richtigen Position an die Wand und richten Sie die Referenzlinie mit einer Wasserwaage waagerecht aus.

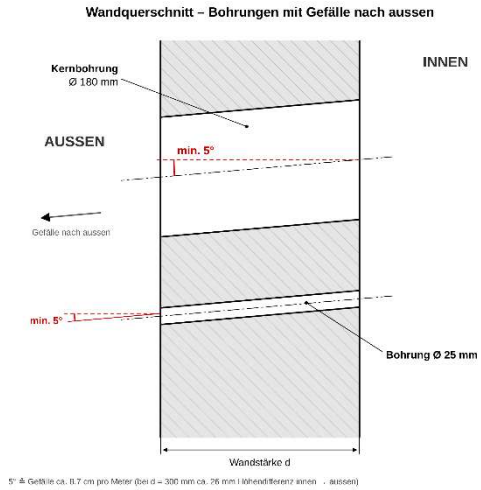

Bohren Sie mit einem 180-mm-Kernbohrer die beiden Löcher für die Belüftung des Geräts. Achten Sie darauf, dass beide Löcher mit der Schablone übereinstimmen und mit einem Gefälle nach aussen (min. 5 Grad) gebohrt werden.


Das Loch für den Ablaufschlauch muss mit einem 25-mm-Bohrer gebohrt werden. Achten Sie auf ein Gefälle nach aussen (min. 5 Grad), damit das Wasser
richtig abfliessen kann.


Markieren Sie mithilfe der Schablone die Position der Schrauben für die Aufhängeschiene und prüfen Sie mit einer Wasserwaage, dass sie gerade und waagerecht ist.Bohren Sie die markierten Löcher mit einem geeigneten 8-mm-Bohrer und setzen Sie die Dübel ein. Richten Sie die Aufhängeschiene an den Löchern aus und befestigen Sie sie mit den mitgelieferten Schrauben. Stellen Sie sicher, dass die Aufhängeschiene sicher an der Wand befestigt ist und keine Gefahr besteht, dass das Gerät kippt oder herunterfällt.

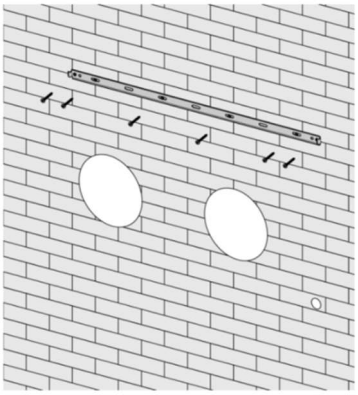

Hinweis: Das Gerät arbeitet am besten, wenn es an einer Wand mit einer Stärke von höchstens 240 mm montiert wird.


Rollen Sie die Kunststoff-Lüftungsfolien zu einem Rohr und schieben Sie sie von innen in die zuvor gebohrten Löcher. Achten Sie darauf, dass die Rohre bündig mit der Innenwand abschliessen.

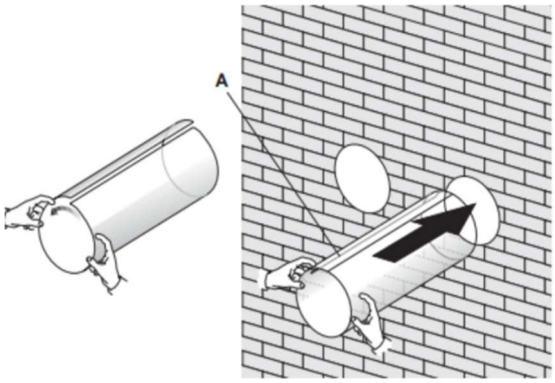

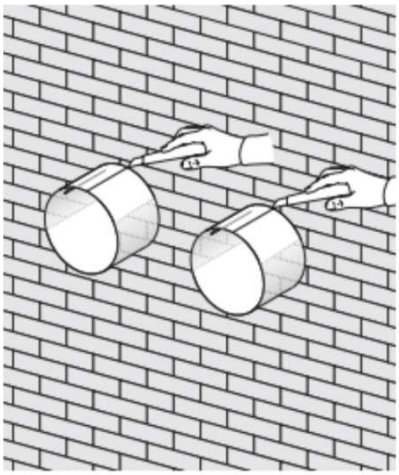


Schneiden Sie draussen das überstehende Lüftungsrohr mit einem scharfen Messer ab und achten Sie auf eine möglichst saubere Schnittkante.

`

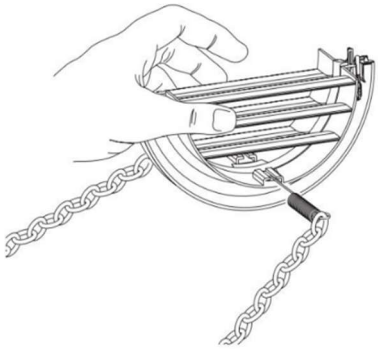




Setzen Sie den inneren Befestigungsring der Lüftungsabdeckung auf der Innenseite der Lüftungsöffnung ein. Falten Sie dann die äussere Lüftungsabdeckung in der Mitte. Befestigen Sie die Ketten an beiden Seiten der Abdeckung und schieben Sie die Abdeckung durch die Lüftungsöffnung nach aussen.

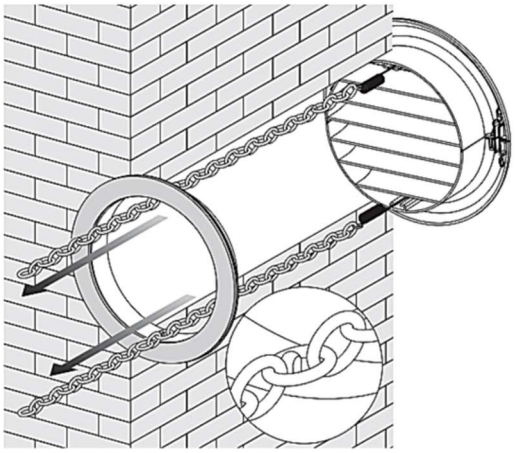


Entfalten Sie die äussere Abdeckung und spannen Sie die Ketten, indem Sie sie am inneren Befestigungsring einhaken. Dadurch wird die äussere Abdeckung fest in Position gehalten. Wiederholen Sie dies für die zweite Lüftungsöffnung.

Sobald die Ketten angebracht und gesichert sind, schneiden Sie die überschüssige Kette ab.

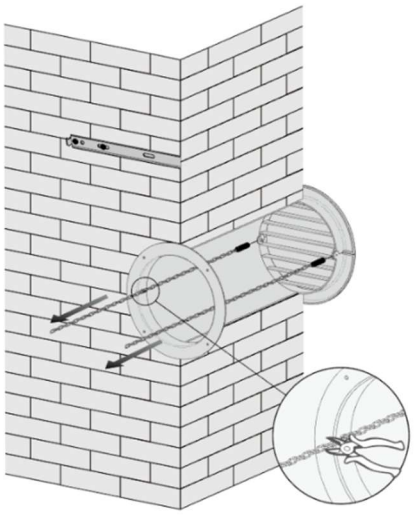


Kleben Sie den beiliegenden Dichtungsstreifen rundum entlang des Rands der Geräterückseite auf und schneiden Sie bei Bedarf die überschüssige Länge ab.

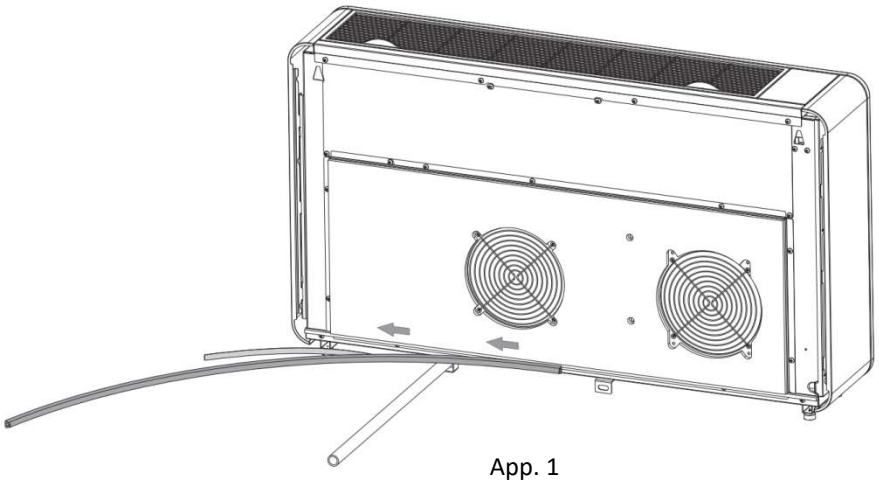


App. 1

Hinweis:

1. Der Dichtungsstreifen muss entlang des Geräterands aufgeklebt werden, wie in App. 1 gezeigt.
2. Ziehen Sie die Schutzfolie des Dichtungsstreifens beim Aufkleben schrittweise ab.
3. Beginnen Sie mit dem Aufkleben an der Unterseite des Geräts.
4. Die Ecken sind wie in App. 2 gezeigt aufzukleben.
5. Unsachgemässes Aufkleben kann zusätzliche Geräusche verursachen.

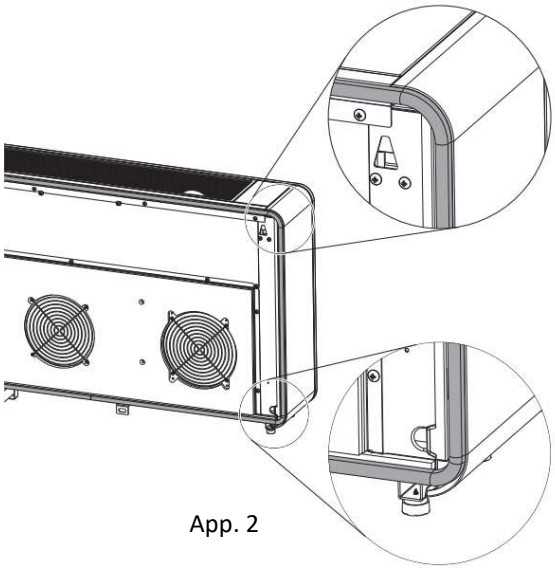


App. 2

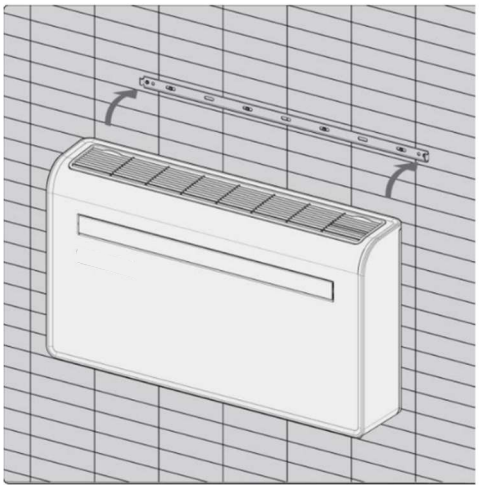


Heben Sie das Gerät an die Wand, richten Sie die Aufhängeöffnungen an den Haken der Aufhängeschiene aus und setzen Sie das Gerät vorsichtig ein.
Führen Sie gleichzeitig den Ablaufschlauch durch das Ablaufloch.

HINWEIS:
1.: Stellen Sie sicher, dass die Rückseite des Geräts fest an der Wand anliegt, um zusätzliche Vibrationen und Geräusche zu vermeiden.
2.: Das Ende des äusseren Ablaufschlauchs muss ins Freie oder in einen Abfluss geführt werden. Vermeiden Sie Beschädigungen oder Knicke am Ablaufschlauch, damit das Wasser abfliessen kann.
3.: Die Gummifüsse dienen nur dazu, die Unterseite des Geräts vor der Wandmontage vor Abrieb zu schützen.

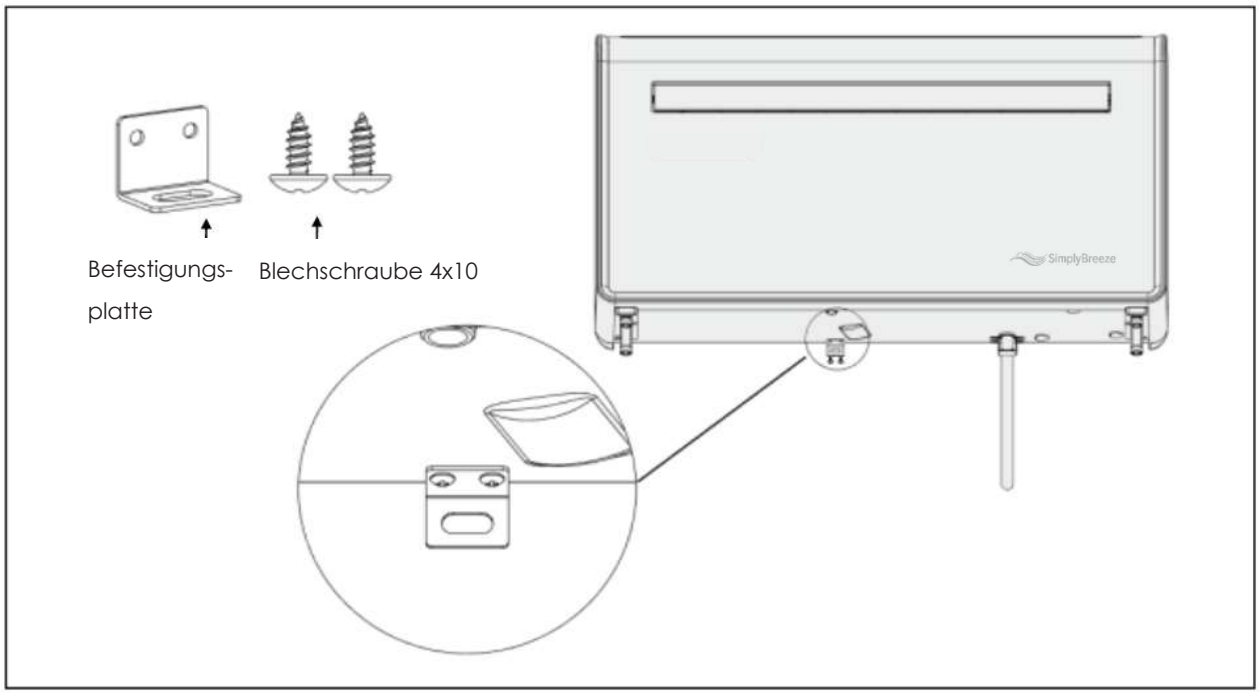

BEDIENUNG

BEDIENFELD AM GERÄT

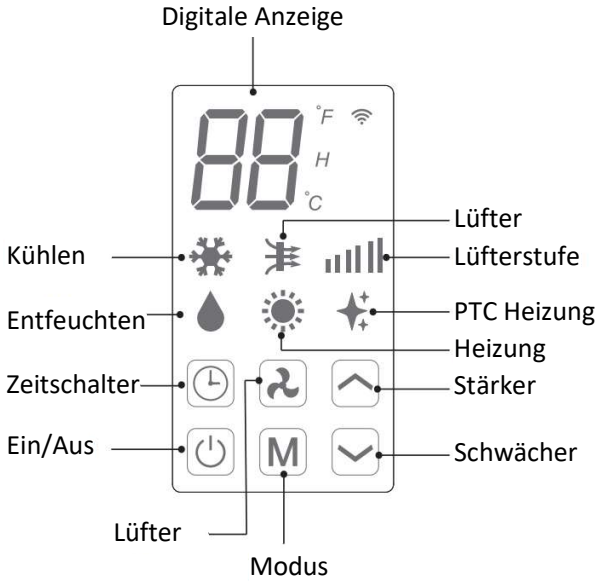


FERNBEDIENUNG

Das Klimagerät kann mit der Fernbedienung gesteuert werden. Dafür werden zwei AAA-Batterien benötigt.

HINWEIS: Weitere Einzelheiten zu den Funktionen finden Sie auf der folgenden Seite.

POWER	Drücken Sie die POWER-Taste, um das Gerät ein- oder auszuschalten.
MODE	Drücken Sie die MODE-Taste, um zwischen den Modi Kühlen, Heizen, Lüften und Entfeuchten zu wechseln.
FAN	Drücken Sie die FAN-Taste, um zwischen hoher, mittlerer und niedriger Lüfterstufe zu wechseln.
LED	Drücken Sie die LED-Taste, um die LED-Hintergrundbeleuchtung des Geräts ein- oder auszuschalten, z. B. für den Schlafbetrieb.
▲	Drücken Sie die AUF-Taste, um die gewünschte Temperatur oder Timerdauer zu erhöhen.
▼	Drücken Sie die AB-Taste, um die gewünschte Temperatur oder Timerdauer zu verringern.
PTC	Drücken Sie die PTC-Taste, um die elektrische PTC-Heizung ein- oder auszuschalten (nur im Heizmodus aktiv).
SILENT	Drücken Sie diese Taste für den Silent-Modus. Im Silent-Modus ist das Betriebsgeräusch geringer, der Lüfter läuft auf niedriger Stufe und die Frequenz ist niedrig.
SWING	Drücken, um die Schwenkfunktion der Lamelle ein- und auszuschalten (nur über Fernbedienung & App aktivierbar)
TIMER	Drücken Sie die TIMER-Taste, um das automatische Ein-/Ausschalten einzustellen.

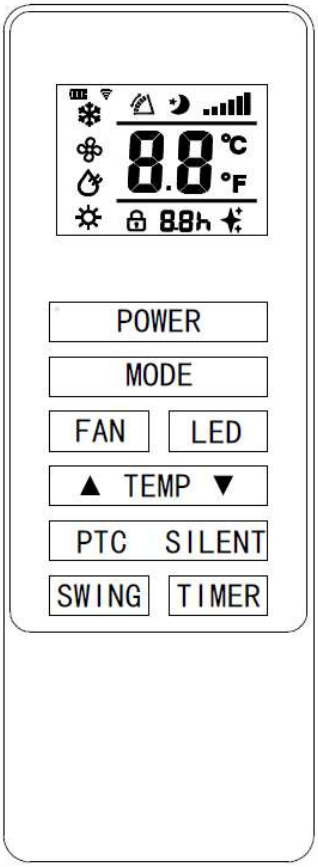

FUNKTIONEN

POWER	Drücken Sie „POWER“, um das Gerät ein- oder auszuschalten.	
MODE	Drücken, um zwischen den 4 Modi zu wechseln. Das Display zeigt das Symbol des aktuell gewählten Modus an.	
	KÜHLEN	Die Kühlfunktion ermöglicht es dem Klimagerät, den Raum zu kühlen und gleichzeitig die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. Die gewünschte Temperatur kann mit den Tasten zum Erhöhen und Verringern zwischen 16 °C und 30 °C eingestellt werden. Die Lüfterstufe kann ebenfalls mit der Lüftertaste eingestellt werden.
	ENTFEUCHTEN	Der Entfeuchtungsmodus entzieht der Luft Feuchtigkeit, die über den installierten Ablaufschlauch nach aussen abgeleitet wird. Im Entfeuchtungsmodus kann die Lüfterstufe nicht eingestellt werden.
	LÜFTEN	Im Lüftermodus wälzt das Gerät die Raumluft um, ohne zu kühlen, zu heizen oder zu entfeuchten. Die Lüfterstufe kann mit der Lüftertaste eingestellt werden, die gewünschte Temperatur jedoch nicht.
	HEIZEN	Die Heizfunktion ermöglicht es dem Klimagerät, den Raum zu heizen. Die gewünschte Temperatur kann mit den Tasten zum Erhöhen und Verringern zwischen 16 °C und 30 °C eingestellt werden. Die Lüfterstufe kann ebenfalls mit der Lüftertaste eingestellt werden.
SL SILENTMODUS	SL	Der Silent-Modus kann über die App oder die Fernbedienung aktiviert werden. Er kann auch durch gleichzeitiges Drücken von "⏲"+"^" auf dem Bedienfeld des Geräts aktiviert werden. Er funktioniert nur im Kühl- oder Heizmodus; die Lüfterstufe wechselt auf niedrig und das Betriebsgeräusch wird leiser.
LÜFTERSTUFE		Drücken, um die Lüfterstufe zwischen Niedrig, Mittel und Hoch zu wechseln. Im Entfeuchtungs- und Silent-Modus kann die Lüfterstufe nicht eingestellt werden.
TIMER	Das Klimagerät verfügt über einen 24-Stunden-Timer, mit dem entweder ein verzögerter Start oder eine festgelegte Betriebsdauer eingestellt werden kann.	
	AUSSCHALT-TIMER: Drücken Sie bei laufendem Gerät die Timer-Taste; im Display blinkt 5-mal „0“. Verwenden Sie nach dem 5. Blinken die Auf- und Ab-Tasten, um die Dauer in 1-Stunden-Schritten zwischen 1 und 24 Stunden einzustellen. Nach Ablauf des Timers schaltet sich das Gerät automatisch aus.	
	EINSCHALT-TIMER (VERZÖGERTER START): Drücken Sie im Standby-Modus die Timer-Taste; im Display blinkt 5-mal „0“. Verwenden Sie nach dem 5. Blinken die Auf- und Ab-Tasten, um die Dauer in 1-Stunden-Schritten zwischen 1 und 24 Stunden einzustellen. Nach Ablauf des Timers startet das Gerät im selben Modus und mit denselben Einstellungen wie beim Ausschalten.	
ERHÖHEN UND VERRINGERN	Dient im Kühl- und Heizmodus zum Einstellen der gewünschten Temperatur (16–30 °C). Dient ausserdem beim Einstellen des Timers zur Anpassung der Dauer.	
SWING-MODUS	Drücken Sie nach dem Einschalten des Geräts die Taste „SWING“; die Lamelle schwenkt kontinuierlich auf und ab. Durch erneutes Drücken der Taste wird die Bewegung gestoppt und die Lamelle bleibt in dieser Position. Der Swing-Modus kann nur über die Fernbedienung eingestellt werden und ist standardmässig zunächst eingeschaltet. Die Lamelle schliesst sich automatisch, sobald das Gerät ausgeschaltet wird.	

KOMPRESSOR-SCHUTZ	Nach dem Einschalten gibt es eine Verzögerung von 3 Minuten. Um die Lebensdauer des Kompressors und der elektronischen Bauteile zu schützen, schalten Sie das Gerät nach dem Ausschalten mindestens 5 Minuten lang nicht wieder ein.
PTC ELEKTRISCHE HEIZFUNKTION	Das Gerät verfügt über ein zusätzliches elektrisches PTC-Heizelement. Bei ungünstigen Witterungsverhältnissen können Sie die PTC-Taste auf der Fernbedienung drücken, um die elektrische Heizfunktion einzuschalten und die Heizleistung zu erhöhen. Die Heizleistung der PTC-Heizung beträgt 1000 W. **PTC einschalten** 1. Drücken Sie nur im Heizmodus die PTC-Taste auf der Fernbedienung, um den Einschaltbefehl an das Gerät zu senden. Dabei leuchtet auf der Fernbedienung und auf dem Gerätedisplay gleichzeitig das Symbol auf. 2. Nachdem das Gerät den Befehl der Fernbedienung empfangen hat, führt das System einen Selbsttest durch. Die PTC-Heizung arbeitet nur, wenn alle folgenden Bedingungen gleichzeitig erfüllt sind, andernfalls bleibt sie ausgeschaltet: a. Das Gerät befindet sich im Heizmodus. b. Tw < 25 ℃ (Aussentemperatur liegt 10 Sekunden lang unter 25 ℃). c. Ts − Tr ≥ 5 ℃ (die eingestellte Temperatur liegt mehr als 5 Grad über der Raumtemperatur). d. Raumtemperatur Tr ≤ 18 ℃. e. Spulentemperatur des Verdampfers Te ≤ 48 ℃. f. Der Kompressor läuft seit 3 Minuten ununterbrochen. g. Die oben genannten Werte werden über 20 Sekunden Dauerbetrieb erfasst. 3. Die PTC-Heizung schaltet ab, wenn der Selbsttest des Systems eine der folgenden Bedingungen feststellt: a. Die Aussentemperatur liegt 10 Sekunden lang über 28 ℃. b. Die Raumtemperatur ist höher als der Sollwert. c. Raumtemperatur Tr ≥ 23 ℃. d. Der Kompressor hat abgeschaltet. e. Die Belüftung stoppt oder der Lüfter ist defekt. f. Das 4-Wege-Ventil ist getrennt. g. Spulentemperatur des Verdampfers Te ≥ 54 ℃ oder Sensorfehler. h. Das Gerät läuft nicht im Heizmodus. i. Das Gerät befindet sich im Abtaubetrieb. **PTC ausschalten** Drücken Sie die PTC-Taste erneut oder wechseln Sie in einen anderen Modus, um die PTC-Funktion auszuschalten. Das Symbol auf der Fernbedienung und auf dem Gerätedisplay erlischt gleichzeitig. **HINWEIS:** ● Standardmässig arbeitet das Gerät ohne PTC-Funktion, bis die Taste „PTC“ auf der Fernbedienung gedrückt wird. ● Wird das Gerät ausgeschaltet, wird die PTC-Einstellung gelöscht und muss erneut vorgenommen werden.

WLAN-EINRICHTUNG UND SMART-FUNKTIONEN

WLAN-EINRICHTUNG

BEVOR SIE BEGINNEN

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Router eine Standard-2,4-GHz-Verbindung bereitstellt.
- Wenn Ihr Router Dualband unterstützt, stellen Sie sicher, dass beide Netzwerke unterschiedliche Netzwerknamen (SSID) haben. Ihr Router-Hersteller bzw. Internetanbieter kann Sie dazu speziell für Ihren Router beraten.
- Platzieren Sie das Klimagerät während der Einrichtung möglichst nahe am Router.
- Schalten Sie nach der Installation der App auf Ihrem Smartphone die mobilen Daten aus und stellen Sie sicher, dass Ihr Smartphone per WLAN mit Ihrem Router verbunden ist.



APP AUF DAS SMARTPHONE HERUNTERLADEN

Laden Sie die App „SMART LIFE“ aus Ihrem bevorzugten App Store herunter – über die untenstehenden QR-Codes oder durch Suche nach der App im Store.

APP REGISTRIEREN

Wenn Sie noch kein App-Konto haben, registrieren Sie ein Konto oder melden Sie sich mit einem Bestätigungscode per SMS an. Auf dieser Seite wird der Registrierungsvorgang beschrieben.

1. Tippen Sie unten auf dem Bildschirm auf „Registrieren“, wie in Bild 1 gezeigt.
2. Das System erkennt Ihr Land bzw. Ihre Region automatisch. Sie können Ihre Ländervorwahl auch manuell auswählen. Geben Sie Ihre Mobilnummer bzw. E-Mail-Adresse ein und tippen Sie auf „Bestätigungscode erhalten“, wie in Bild 2 gezeigt.
3. Wenn Sie die Option Mobilnummer wählen, geben Sie den Bestätigungscode aus der SMS ein. Legen Sie wie angegeben ein Passwort fest und tippen Sie auf „Fertig“, um die Registrierung abzuschliessen, wie in Bild 3 gezeigt.

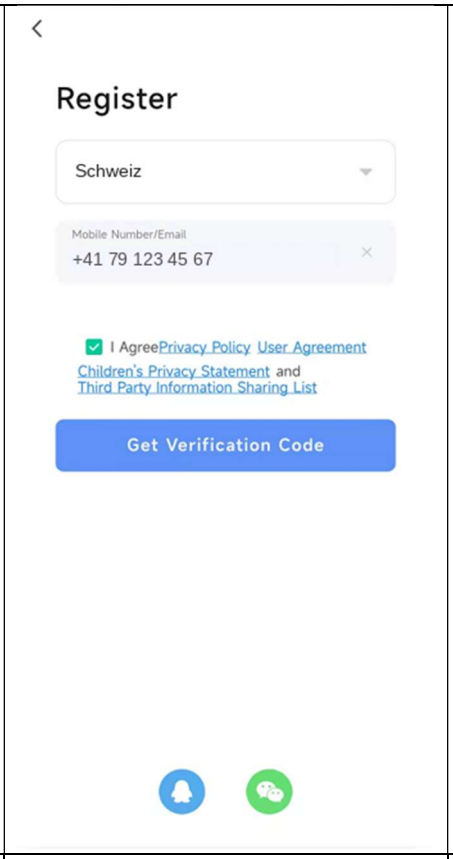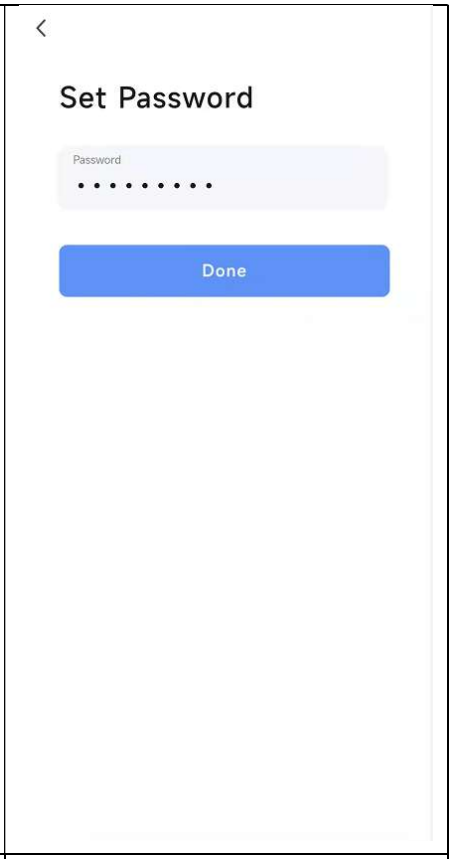		
Bild 1	Bild 2	Bild 3

VERBINDUNG ÜBER BLUETOOTH & WLAN

Stellen Sie vor dem Verbindungsaufbau sicher, dass sich das Gerät im Standby-Modus befindet und das Smartphone mit dem WLAN verbunden ist.

1. Halten Sie die Taste „Fan“ 3 Sekunden lang gedrückt; ein Signalton ertönt und die WLAN-Anzeige blinkt.
2. Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Smartphone, wie in Bild 4 gezeigt.
3. Wenn das Gerät eingeschaltet und verbindungsbereit ist, erscheint das erkannte Bluetooth-Gerät kurz nach dem Öffnen der App automatisch. Tippen Sie auf „Hinzufügen“, um die Verbindung herzustellen, wie in Bild 5 gezeigt.
4. Rufen Sie die WLAN-Eingabemaske auf, geben Sie das Passwort ein und tippen Sie auf „Weiter“, um fortzufahren, wie in Bild 6 gezeigt.



Bild 4



Bild 5



Bild 6

5. Nachdem der Fortschrittsbalken abgeschlossen und das Gerät erfolgreich verbunden ist, gelangen Sie zur Geräteoberfläche, wie in Bild 7, 8 und 9 gezeigt.

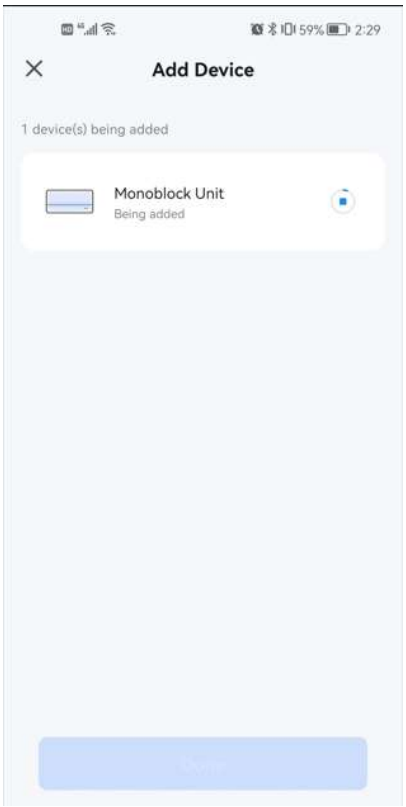


Bild 7



Bild 8

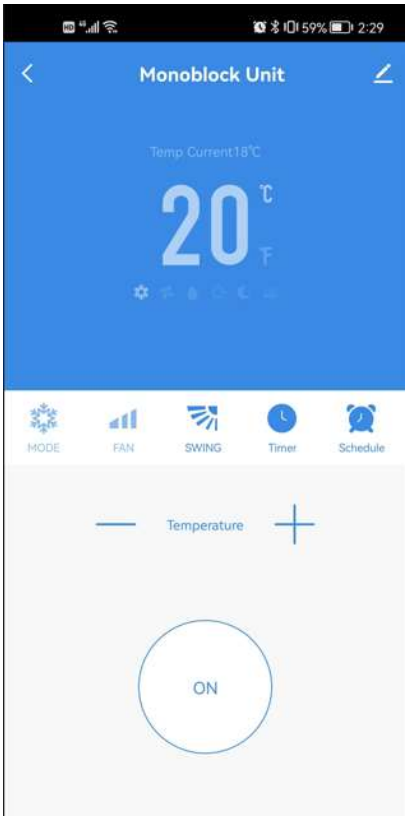


Bild 9

Aufgrund der laufenden Weiterentwicklung der App können sich Layout und verfügbare Funktionen ändern.

FEHLERBEHEBUNG

Reparieren oder zerlegen Sie das Klimagerät nicht selbst. Unsachgemässe Reparaturen führen zum Erlöschen der Garantie und können Störungen, Verletzungen und Sachschäden verursachen. Verwenden Sie das Gerät nur gemäss dieser Bedienungsanleitung und führen Sie nur die hier empfohlenen Massnahmen durch.

Problem	Ursachen	Lösungen
Das Klimagerät funktioniert nicht	Keine Stromversorgung.	Prüfen Sie, ob das Gerät eingesteckt ist und die Steckdose normal funktioniert.
	Die Umgebungstemperatur ist zu niedrig oder zu hoch.	Verwenden Sie das Gerät nur bei einer Raum-temperatur zwischen -5 und 35 °C.
	Im Kühlmodus ist die Raumtemperatur niedriger als die gewünschte Temperatur; im Heizmodus ist die Raumtemperatur höher als die gewünschte Temperatur.	Passen Sie die gewünschte Raumtemperatur an.
	Im Entfeuchtungsmodus ist die Umgebungstemperatur zu niedrig.	Stellen Sie sicher, dass die Raumtemperatur im Entfeuchtungsmodus über 17 °C liegt.
	Direkte Sonneneinstrahlung.	Verwenden Sie Vorhänge, um die Sonnenwärme zu reduzieren.
Die Kühl- oder Heiz-leistung ist schwach	Türen oder Fenster sind offen; es sind viele Personen anwesend; oder im Kühlmodus gibt es andere Wärmequellen (z. B. Kühlschränke)	Schliessen Sie Türen und Fenster; erhöhen Sie die Kühl-/Heizleistung
	Das Filtersieb ist verschmutzt.	Reinigen oder ersetzen Sie das Filtersieb.
	Der Lufteinlass oder -auslass ist blockiert.	Entfernen Sie Hindernisse; stellen Sie sicher, dass das Gerät gemäss Anleitung installiert ist
Das Klimagerät ist undicht	Das Gerät hängt nicht gerade	Prüfen Sie mit einer Wasserwaage, ob das Gerät waagerecht ist; falls nicht, nehmen Sie es von der Wand und richten Sie es gerade aus.
	Der Ablaufschlauch ist verstopft	Prüfen Sie den Ablaufschlauch und stellen Sie sicher, dass er nicht verstopft oder geknickt ist.
Der Kompressor läuft nicht.	Überhitzungsschutz aktiv.	Warten Sie 3 Minuten, bis die Temperatur gesunken ist, und starten Sie das Gerät dann neu.
Die Fernbedienung funktioniert nicht.	Die Fernbedienung ist nicht auf den Fernbedienungsempfänger ausgerichtet.	Gehen Sie mit der Fernbedienung näher an das Klimagerät heran und richten Sie sie direkt auf den Fernbedienungsempfänger.
	Batterien schwach.	Ersetzen Sie die Batterien.

Wenn Probleme auftreten, die nicht in der Tabelle aufgeführt sind, oder die empfohlenen Lösungen nicht helfen, wenden Sie sich bitte an ihren Installateur oder an info@silentbreeze.ch.

FEHLERCODES

Fehlercode	Fehlerbeschreibung	Fehlercode	Fehlerbeschreibung
FL	Schutz bei vollem Wassertank	E5	Fehler Wasserspritzmotor
E1	Fehler Temperatursensor	EA	Umschaltfehler des Vierwegeventils
E2	Sensorfehler an der Spule des Innengeräts	Eb	Schutz bei Kältemittelmangel
E3	Fehler Lüftermotor (innen)	P7	Abtauschutz der Spule
E7	Fehler Lüftermotor (aussen)	EH	Kältemittel-Leckalarm

⚠ WARNUNG

Wenn das Gerät den Fehlercode „EH“ anzeigt, gehen Sie wie folgt vor:

I. Sofortige Notfallmassnahmen

Trennen Sie das Gerät sofort von der Stromversorgung (nicht nur per Fernbedienung ausschalten, sondern Sicherungsautomaten ausschalten bzw. Netzstecker ziehen). Schalten Sie keine Elektrogeräte in der Nähe ein oder aus und verwenden Sie keine offenen Flammen oder funkenerzeugenden Geräte. Öffnen Sie sofort Türen und Fenster oder aktivieren Sie die Notlüftung, um für ausreichende Belüftung zu sorgen.

II. Verhaltensregeln für Personen

Evakuieren Sie alle anwesenden Personen, insbesondere Laien in geschlossenen Räumen wie Maschinenräumen und Lagern. Tragen Sie bei starkem Kältemittelaustritt Schutzausrüstung wie Schutzbrille und Kälteschutzhandschuhe, um Erfrierungen durch flüssiges Kältemittel und das Einatmen hochkonzentrierter Kältemitteldämpfe zu vermeiden.

III. Weiteres Vorgehen mit dem Gerät

Weiterbetrieb verboten: Starten Sie das Gerät erst wieder, wenn die Alarmursache vollständig behoben ist. Fachgerechte Wartung: Wenden Sie sich so bald wie möglich an zertifizierte Kältetechniker für Lecksuche, Kältemittelrückgewinnung, Lötreparatur oder Bauteilaustausch, Evakuierung und präzise Kältemittelbefüllung. Zerlegen Sie die Kältemittelleitungen nicht selbst. Wird der Alarm durch eine Fehlmessung oder einen Defekt des Sensors ausgelöst, kalibrieren Sie den Sensor oder ersetzen Sie ihn durch einen Originalsensor des Herstellers.

Kontakt:

www.simplybreeze.ch
info@simplybreeze.ch